

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

- ! Вытяжной колпак VAKIO безопасен при эксплуатации и монтаже. Однако монтаж прибора должен производиться специалистом, ознакомленным с устройством, правилами монтажа и авторизованным фирмой-изготовителем прибора или его уполномоченным представителем.
- ! Упаковочные материалы могут быть опасны для детей: держите упаковочные материалы (пластиковые мешки и т.д.) в недоступных для детей местах.
- ! При монтаже следует использовать исправный инструмент и оснастку, строго выполнять требования по его эксплуатации.
- ! При операциях монтажа прибора не допускается применение силы, ударных воздействий на его элементы во избежание повреждений.

Руководство по монтажу

Вытяжной колпак

VAKIO SG-100

НАЗНАЧЕНИЕ

Вытяжной колпак VAKIO SG-100 предназначен для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь вентиляционного канала, а также он не допускает попадания в канал птиц, насекомых, листьев от деревьев и т.д.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Страна изготовитель	Россия
Диапазон эксплуатационных температур, °C	-47...+50
Диаметр входного патрубка, мм	100
Размеры вытяжного колпака (ШхВхГ), мм	Ø145x105
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	150x150x125
Вес нетто, г	200
Вес брутто, г	280

УСТРОЙСТВО

Вытяжной колпак изготавливается из нержавеющей стали, что предотвращает его коррозию.

Общее устройство VAKIO SG-100 представлено на рисунке

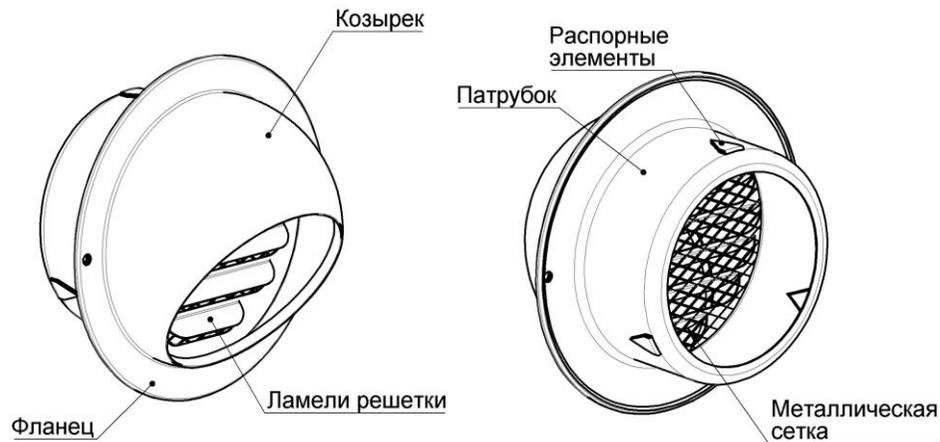


МОНТАЖ

Вытяжной колпак крепится на фасад здания и закрывает вентиляционный канал с наружной стороны. Колпак устанавливается в вентканал диаметром 100 мм и фиксируется через отверстия на фланце к стене с помощью дюбель гвоздей (входят в комплект).

Разместите вытяжной колпак на стене, вставив патрубок колпака в вентканал и выровняв ламели решетки по горизонтали.

1. Разметьте отверстия под дюбель-гвозди

2. Просверлите отверстия для крепежа согласно разметке.

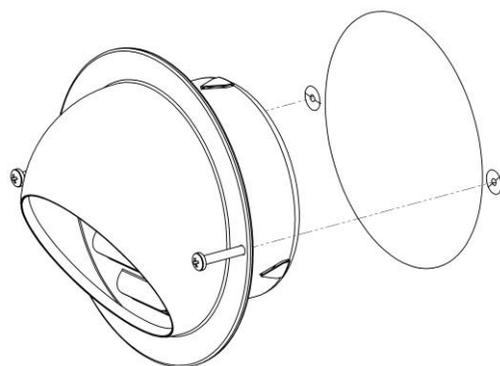

3. Установите 2 дюбеля в отверстия

4. Закрепите прибор саморезами через отверстия. Убедитесь в надежной фиксации вытяжного колпака.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание вытяжного колпака сводится к периодическому осмотру вентканала и при необходимости очистке его от накопившейся пыли, засорений не реже 1 раза в год. Очистка выполняется пылесосом.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРИБОРА

Основная комплектация	Кол-во
Вытяжной колпак	1
Комплект для монтажа	1
Руководство по монтажу	1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

